

Секции смешения воздуха и промежуточные секции SARMA и SARMA-SV



Описание и назначение

Секции смешения воздуха в центральных кондиционерах предназначены для подмеса части удаляемого из помещения воздуха к наружному с целью достижения оптимальных параметров и состава приточного воздуха: температуры, влажности, концентрации вредных примесей и других. Так же данный тип секций может использоваться для забора или выхлопа воздуха в определенном направлении. Смешение рециркуляционного и наружного воздуха осуществляется двумя соответствующими регулирующими заслонками, степень открытия которых относительно друг друга влияет на процент рециркуляции.

Промежуточная секция предназначена для разделения функциональных блоков установки друг от друга с целью выравнивания воздушного потока (например, между нагревателем и фильтром), может выполнять опорные функции для двухэтажных установок, а также использоваться в качестве сервисной секции (для доступа к соседнему функциональному блоку при обслуживании). Секции представляют собой пустой корпус со сквозным проходом для воздуха. Предусмотрена возможность секционного и моноблочного исполнения. Все секции смешения в зависимости от расположения комплектуются верхними или боковыми торцевыми панелями с расположенными снаружи блока заслонками и гибкими вставками. Смешение потоков воздуха осуществляется при помощи регулирующих заслонок, угол поворота которых регулируется электроприводом или вручную.



Длина промежуточных секций для всех типоразмеров SARMA по умолчанию равна 390 мм, для всех типоразмеров SARMA-SV по умолчанию равна 600 мм, но может быть изменена исходя из конструктивных требований установки.

Структура обозначения

- P - секция смешения воздуха с заслонкой
- PU - секция смешения воздуха с подмесом сверху
- PL - секция смешения воздуха с подмесом слева
- PR - секция смешения воздуха с подмесом справа
- PD - секция смешения воздуха с подмесом снизу
- U – промежуточная секция

Габаритные размеры секций смешения воздуха PU, PL, PR, PD и промежуточных секций U

Секция смешения и промежуточная SARMA/SARMA-SV

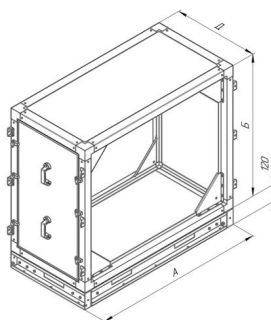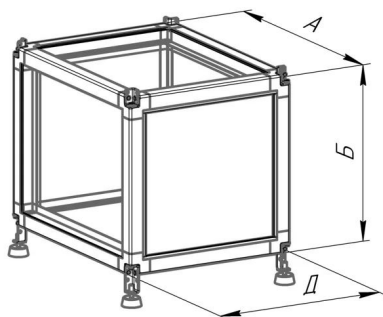

Типоразмер установки	Размеры				
	А, мм	Б, мм	Д, мм		
			У1	У2	У3
SARMA 101	570	450	600	1100	1600
SARMA 102	670	520	600	1100	1600
SARMA 103	770	520	600	1100	1600
SARMA 104	770	620	600	1100	1600
SARMA 105	870	620	600	1100	1600
SARMA 106	1070	620	600	1100	1600
SARMA 107	1070	720	600	1100	1600
SARMA 108	1170	770	600	1100	1600
SARMA-SV 101	1200	1000	600	1100	1600
SARMA-SV 102	1400	1200	600	1100	1600
SARMA-SV 103	1400	1340	600	1100	1600

SARMA-SV 104	1600	1340	600	1100	1600
SARMA-SV 105	1600	1400	600	1100	1600
SARMA-SV 106	1900	1400	600	1100	1600
SARMA-SV 107	1900	1600	600	1100	1600
SARMA-SV 108	2000	1600	600	1100	1600
SARMA-SV 109	2400	1600	600	1100	1600
SARMA-SV 110	2300	2000	600	1100	1600
SARMA-SV 111	2400	2300	600	1100	1600
SARMA-SV 112	2580	2580	600	1100	1600